

Handleiding RFZ Afstandsbediening

Inleiding

De CMFe R kan draadloos op afstand worden bediend m.b.v. een zender (RFZ). Deze beschikt over 4 knoppen om de ventilatorstand in te stellen.

Stand 1, stand 2, stand 3 en een tijdsvertraging.

Voordat de ontvanger in CMFe R op afstand bediend kan worden, moet(en) de zender(s) eerst op de ontvanger worden afgestemd. De ontvanger is eenvoudig achteraf op een CMFe met Perilex te installeren. Indien de combinatie Perilex/ontvanger is geïnstalleerd, is het hoogst ingeschakelde toerental leidend. De zender kan eenvoudig aan de wand worden geplakt of geschroefd.

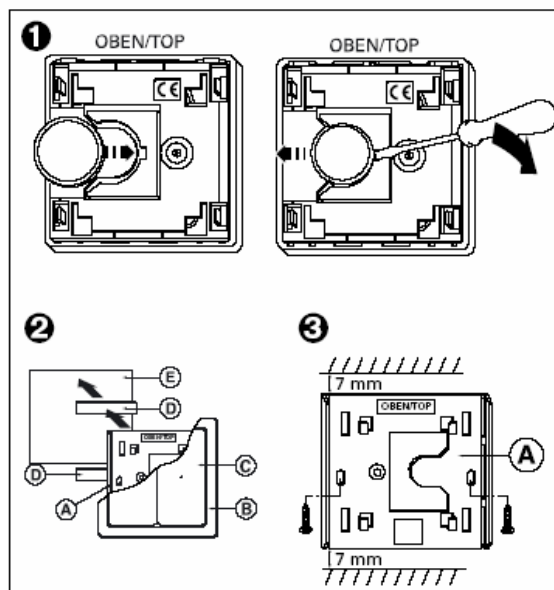


Fig. 1

Batterij vervangen

De afstandsbediening werkt op een lithium-knoopbatterij (type: CR 2450 N). Een nieuwe batterij heeft een levensduur van ongeveer vijf jaar bij maximaal tien schakelacties per dag. De levensduur wordt korter naarmate de schakelaar vaker wordt gebruikt. Na het vervangen van de batterij blijven de opgeslagen functies behouden. (fig.1-1)

Let op: De draadloze schakelaar werkt niet als de batterij verkeerd om is geplaatst. Een verkeerd geplaatste batterij kan de elektronica beschadigen.

De batterij bevindt zich aan de achterzijde van het bedieningshuis. Klik het huis van de afstandsbediening los van de montageplaat m.b.v. een schroevendraaier. Duw de lege batterij met een kleine schroevendraaier uit het batterijvak. Duw de nieuwe batterij met de gegraveerde plus (+) naar beneden in het batterijvak. Klik het bedieningshuis weer op de montageplaat.



Let op: Gooi lege batterijen niet bij het huisvuil, maar breng ze naar de inzamel punten voor klein chemisch afval.

Montage

- 1 Bevestig de borgplaat A (fig. 1-3) met de bijgeleverde schroeven op een inbouwdoos resp. rechtstreeks aan de muur met de schroeven en pluggen. Zorg er hierbij voor dat de markering "OBEN/TOP" zich aan de bovenkant van de borgplaat bevindt.
- 2 Plaats de draadloze schakelaar C (fig.2-1) zodanig in het frame B, dat hij vastklikt. Het op de schakelaar aangebrachte teken moet zich hierbij aan de bovenkant bevinden.
- 3 Plaats de draadloze schakelaar met frame ca. 5mm boven de borgplaat A en breng deze naar beneden, totdat hij in de klauwen van de borgplaat vastklikt. (fig.2-3)

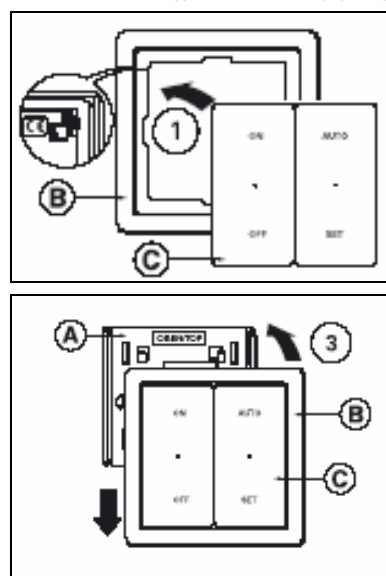


Fig.2

Demontage

Het frame zit d.m.v. bevestigingsklauwen vast in de borgplaat. Trek het frame er nooit af, zonder hem vooraf naar boven te schuiven, omdat anders de borgplaat wordt beschadigd. (fig.3)

- 1 Schuif de draadloze schakelaar met frame ca. 5mm naar boven.
- 2 Trek nu de schakelaar met frame los.

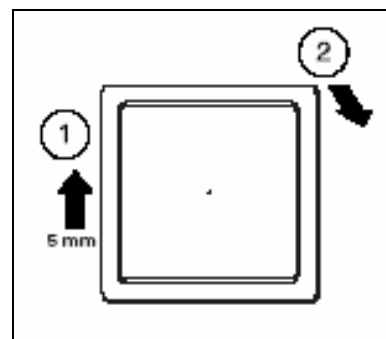


Fig.3

Handleiding RFZ Afstandsbediening

Bediening

Functies voor de gebruiker

Knop	actie	Functieomschrijving
1	Kort	Stand 1 (laag)
2	Kort	Stand 2 (middel)
3	Kort	Stand 3 (hoog)
	Kort	Stand 3, tijdelijk 10 minuten.
	Lang (>2sec)	Stand 3, tijdelijk 30 minuten

Functies voor de installateur

Knop	actie	Functieomschrijving
1	Lang (>5sec)	Standaard 1 of meerdere schakelaars op 1 CMFe
		Afstemmen van de CMFe R (master) op de afstandsbediening (slave). Zet de CMFe R aan (er is nu 10 min. programmeertijd) en houd drukknop 1 tenminste 5 sec ingedrukt. De rode indicatie zal even oplichten als het proces is voltooid.
2	Lang (>5sec)	Meerdere CMFe's op 1 schakelaar
		Afstemmen van de CMFe R (slave) op een afstandsbediening (master). Zet de CMFe R aan en houd drukknop 2 tenminste 5 sec ingedrukt. De rode indicatie zal even oplichten als het proces is voltooid.
3	Lang (>5sec)	Afstemmen van de CMFe R (slave) op een afstandsbediening (master). De afstandsbediening zal een willekeurig adres kiezen. Zet de CMFe R aan en houd drukknop 3 tenminste 5 sec ingedrukt. De rode indicatie zal even oplichten als het proces is voltooid.



Fig. 4

LED situaties

- Linker LED licht kort groen op: CMFe R wordt in stand 1 of 3 gezet.
- Rechter LED licht kort groen op: CMFe R wordt in stand 2 of tijdelijk in stand 3 gezet.
- Beide LED's lichten 1 seconde rood op: CMFe R heeft na een aantal pogingen nog niet gereageerd.
- Beide LED's lichten afwisselend rood op: De schakelaar staat in de afstemmingsmode maar de CMFe R niet. Er kan daardoor geen afstemming plaatsvinden. Het afwisselend knipperen duurt ca. 1 minuut.
- Beide LED's lichten 1 seconde groen op: De afstemming is voltooid.

J.E. Stork Ventilatoren B.V.
Postbus 621, 8000 AP Zwolle, Nederland
Helpdesk: 0900 555 1937
Internet: www.jestorkair.nl
E-mail: helpdesk@jestorkair.nl