




Airconditioner

Gebruikershandleiding

AR**TXFC*** / AR**TXEA***

- Dank u voor uw aankoop van deze airconditioner van Samsung.
- Voordat u het apparaat bedient, verzoeken we u deze gebruikershandleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor raadpleging in de toekomst.

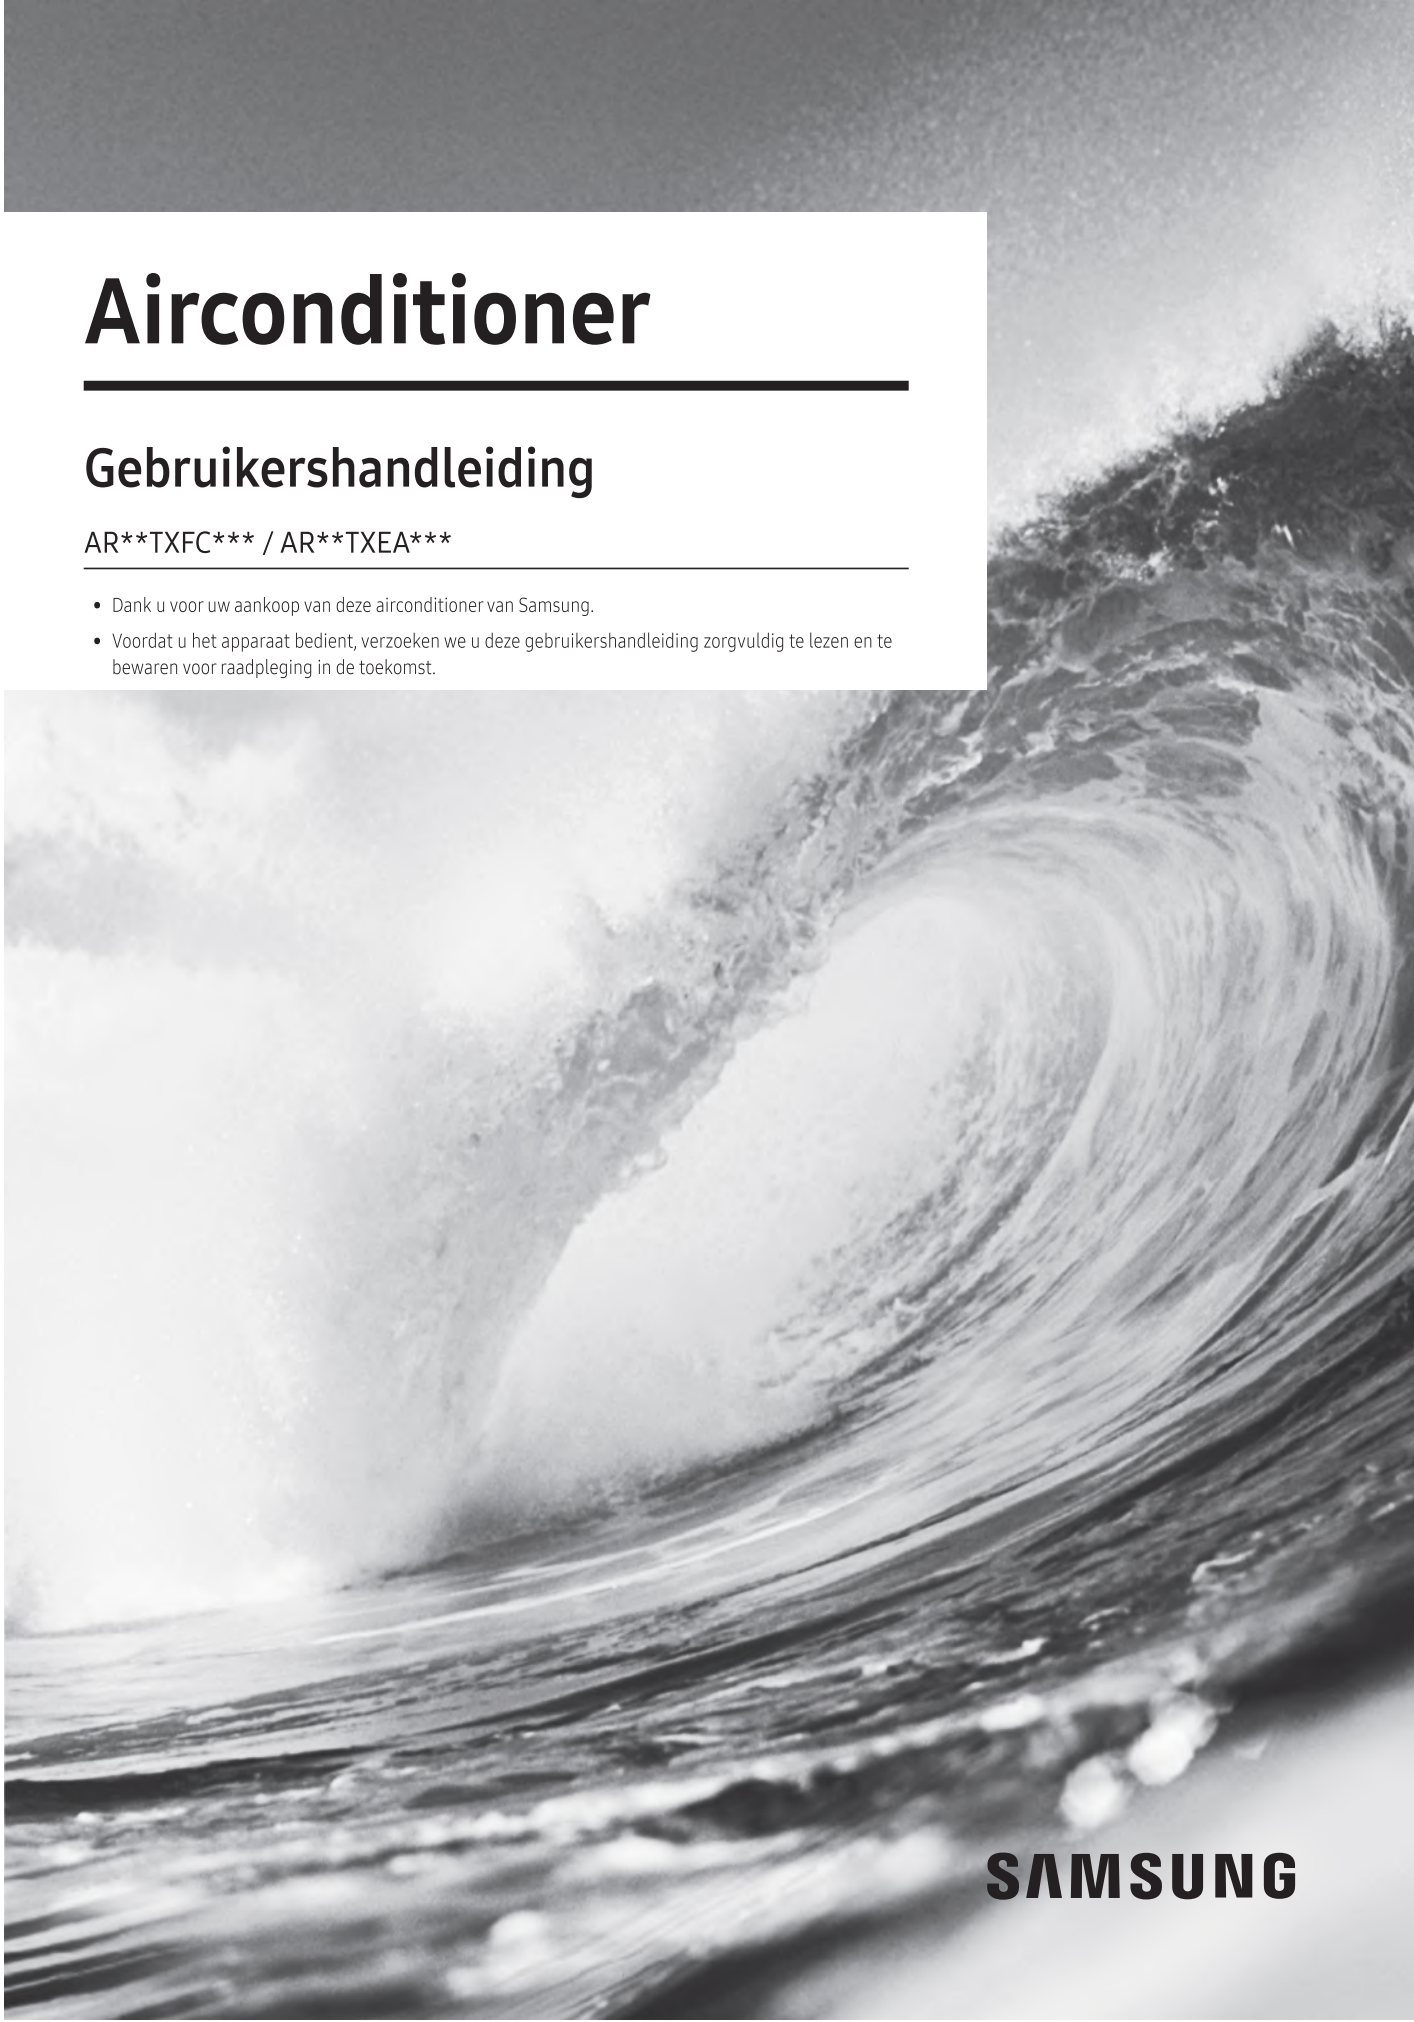**SAMSUNG**

Inhoud

Veiligheidsinformatie	4
Veiligheidsinformatie	4
In een oogopslag	15
Overzicht binnenunit	15
Schermb	16
Overzicht afstandsbediening	17
Vervang de batterijen van de afstandsbediening	17
Werking afstandsbediening	18
Een werkingsmodus selecteren	18
De temperatuur instellen • De ventilatorsnelheid aanpassen •	19
De luchtstroomrichting aanpassen	19
Slimme functies	20
Slimme stroomfuncties	20
Functie Wind-Free Cooling	20
Modus AI Auto	21
Modus Auto • Cool-modus	22
Modus Droog • Modus Fan	23
Modus Heat • Automatisch ontdooien	24
Diverse slimme functies	25
Functie Fast	25
Functie Quiet • Functie Beep	26
Functie Schermverlichting • Functie Wifi (SmartThings-app)	27
Energiebesparende functies	28
Controle elektriciteitsverbruik	28
Controleren gebruikstijd	29
Functie Eco	30
Functie Timer aan/Timer uit	31
Functie good'sleep	32



Reiniging en onderhoud	33
Schema	33
Reiniging	34
Bijlagen	40
Probleemoplossing	40
Informatie over het koelmiddel	42
SmartThings-app	43



**Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)**

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.



Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

Ga voor informatie over de milieuvverbintenissen en productspecifieke wettelijke verplichtingen van Samsung, zoals REACH, WEEE, batterijen, naar: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html





Veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING: Deze handleiding lezen

Lees en leef alle veiligheidsinformatie en -voorschriften na voordat u dit apparaat installeert, gebruikt of een onderhoud geeft. Een foute installatie, fout gebruik of fout onderhoud van dit apparaat kan leiden tot overlijden, ernstig letsel of eigendomsschade. Houd deze instructies bij dit apparaat. Deze handleiding kan worden gewijzigd. De recentste versie vindt u op www.samsung.com.

Omdat de instructies in deze handleiding over meerdere modellen gaan, kunnen de prestatiekenmerken van uw airconditioner enigszins verschillen van wat wordt beschreven. Als u vragen hebt, neem dan contact op met uw serviceprovider of bezoek www.samsung.com.

Kennisgevingen en opmerkingen

Om u op de hoogte te brengen van de veiligheidsberichten en gemarkeerde informatie, gebruiken we in de hele handleiding de volgende kennisgevingen en opmerkingen:

WAARSCHUWING

Risico's of onveilige praktijken die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel of overlijden.

LET OP

Risico's of onveilige praktijken die kunnen leiden tot licht persoonlijk letsel of materiële schade.

BELANGRIJK

Bijzonder nuttige informatie

OPMERKING

Extra informatie die nuttig kan zijn





WAARSCHUWING: Traag brandend materiaal
(dit toestel is gevuld met R-32.)



De gebruikers- en installatiehandleiding moeten zorgvuldig worden doorgenomen.



De gebruikers- en installatiehandleiding moeten zorgvuldig worden doorgenomen.



De onderhoudshandleiding moet zorgvuldig worden doorgenomen.

ALGEMEEN

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder ook kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of geestelijk vermogen of gebrek aan kennis en ervaring, tenzij iemand die voor hun veiligheid verantwoordelijk is toezicht op hen houdt of hen aanwijzingen geeft over het gebruik van het apparaat. Kinderen moeten onder supervisie staan om te controleren dat ze niet met het apparaat spelen.

Bij gebruik in Europa : Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar of ouder en personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of geestelijk vermogen of gebrek aan kennis en ervaring indien er toezicht op hen wordt gehouden of ze aanwijzingen hebben gekregen over het veilige gebruik en de risico's hiervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het reinigen en dagelijkse onderhoud van het apparaat mag niet zonder supervisie door kinderen worden uitgevoerd.

BELANGRIJK

Om de antimicrobiële functie van dit product te gebruiken, is dit product behandeld met de biocidestof zilver-zinkzeoliet.





Veiligheidsinformatie

VÓÓR DE INSTALLATIE



WAARSCHUWING

Gebruik een stroomsnoer met de voor dit apparaat aangegeven stroomspecificaties of hoger en gebruik het snoer alleen voor dit apparaat. Gebruik ook geen verlengsnoer.

- Het verlengen van het stroomsnoer kan leiden tot elektrische schok of brand.
- Gebruik geen elektrische omvormer. Dit kan leiden tot elektrische schok of brand.
- Als de spanning/frequentie/nominale stroomtoestand afwijkt, kan dit brand veroorzaken.

De installatie van dit apparaat moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus of onderhoudsbedrijf.

- Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok, brand, explosie, problemen met het product of letsel. Ook kan de garantie op het geïnstalleerde product ongeldig worden.

Plaats naast de airconditioner (maar niet op de panelen van de airconditioner) een isolatieschakelaar en een installatieautomaat die alleen worden gebruikt voor de airconditioner.

- Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.

Zet de buitenunit goed vast, zodat het elektrische deel van de buitenunit niet blootligt.

- Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok, brand, explosie of problemen met het product.

Plaats dit apparaat niet in de buurt van een verwarming of ontbrandbaar materiaal. Plaats dit apparaat niet in vochtige, vette of stoffige locaties of op locaties die worden blootgesteld aan direct zonlicht en water (of regen). Plaats dit apparaat niet op een locatie waar gas kan lekken.

- Dit kan leiden tot elektrische schok of brand.



Plaats de buitenunit nooit op een locatie als een hoge externe wand, waar deze kan vallen.

- Als de buitenunit valt, kan dit leiden tot letsel, overlijden of materiële schade.

Het apparaat moet op juiste wijze worden geaard. Aard het apparaat niet aan een gasleiding, plastic waterleiding of telefoonlijn.

- Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok, brand of explosie.
- Zorg ervoor dat een geaarde wandcontactdoos wordt gebruikt.

LET OP

Bedek de airconditioner met de een zak van polyethyleen na de installatie en verwijder deze wanneer u de airconditioner start.

Plaats het apparaat op een vlakke, harde vloer die het gewicht van het apparaat ondersteunt.

- Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot abnormale trillingen, lawaai of problemen met het product.

Plaats de afvoerslang op de juiste wijze, zodat water goed wordt afgevoerd.

- Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot overstroming van het water en materiële schade. Het is beter de afvoerleiding niet aan te sluiten op afvalwaterleidingen, omdat dit in de toekomst tot stankoverlast kan leiden.

Het product moet worden opgeslagen in een ruimte zonder ontstekingsbronnen (vb. open vlammen, gastoestel, elektrische verwarming, enz.).

- Merk op dat het koelmiddel geurloos is.

Zorg er bij het plaatsen van de buitenunit voor de afvoerslang zodanig aan te sluiten dat het afvoeren juist verloopt.

- Het water dat tijdens verwarming oor de buitenunit wordt gegenereerd, kan overstromen en dit kan leiden tot materiële schade. Met name in de winter kan een blok vallend ijs tot letsel, overlijden of materiële schade leiden.





Veiligheidsinformatie

Installeer het product niet op een plaats waar een thermohygrostaat nodig is (zoals de serverruimte, machinekamer, computerruimte enz.)

- Die plaatsen leveren geen verzekerde bedrijfstoestand van het product, daarom kunnen de prestaties op deze plaatsen tegenvallen.

VOOR STROOMTOEVOER



WAARSCHUWING

Wanneer de zekering is beschadigd, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde onderhoudscentrum.

Trek niet aan het stroomsnoer en buig het niet te ver door. Het stroomsnoer mag niet worden verdraaid of vastgebonden. Haak het stroomsnoer niet achter metalen objecten, plaats er geen zware objecten bovenop, steek het niet tussen objecten in en duw het niet in de ruimte achter het apparaat.

- Dit kan leiden tot elektrische schok of brand.

Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een soortgelijk gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.



LET OP

Koppel de stroom bij de installatieautomaat los wanneer de airconditioner gedurende langere tijd niet wordt gebruikt en tijdens onweer en/of bliksem.

- Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.





VOOR GEBRUIK



WAARSCHUWING

Als het apparaat onder water komt te staan, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde onderhoudscentrum.

- Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.

Als het apparaat een vreemd geluid maakt of als er een brandlucht of rook ontstaat, moet u de stroomtoevoer direct loskoppelen en contact opnemen met het dichtstbijzijnde onderhoudscentrum.

- Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.

In het geval van een storing, moet u de werking van de airconditioning onmiddellijk stoppen en de stroom uitschakelen. Raadpleeg vervolgens het bevoegd onderhoudspersoneel.

In geval van een gaslek (zoals propaangas, LP-gas, enz.) moet onmiddellijk worden geventileerd en mag de stroomtoevoer niet worden aangeraakt. Raak het apparaat of de stroomtoevoer niet aan.

- Gebruik geen ventilator om te ventileren.
- Een vonk kan leiden tot een explosie of brand.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde onderhoudscentrum om de airconditioner opnieuw te plaatsen.

- Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot problemen met het product, waterlekkage, elektrische schok of brand.
- Er wordt geen leveringsservice voor het product geboden. Als het product op een andere locatie wordt geplaatst, zullen extra kosten voor constructie en installatie in rekening worden gebracht.
- Als u het product op een ongewone locatie wilt installeren, zoals op een industriegebied of aan de kust waar het wordt blootgesteld aan zout in de lucht, wordt u verzocht contact op te nemen met het dichtstbijzijnde onderhoudscentrum.



Veiligheidsinformatie

Raak de zekering niet aan met natte handen.

- Dit kan leiden tot elektrische schok.

Schakel de airconditioner niet uit met de installatieautomaat als het apparaat in werking is.

- Het uitschakelen en daarna weer inschakelen van de airconditioner met de installatieautomaat kan een vonk veroorzaken, wat kan leiden tot elektrische schok of brand.

Bewaar na het uitpakken van de airconditioner alle verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen; deze materialen kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen.

- Als een kind een zak over zijn/haar hoofd trekt, kan het stikken.

Raak tijdens het verwarmen de uitblaasliniaal niet aan met uw handen of vingers.

- Dit kan leiden tot elektrische schok of brandwonden.

Steek geen vingers in de luchtinlaat/-uitlaat van de airconditioner en laat er geen substanties inlopen.

- Wees extra voorzichtig met kinderen, zodat ze geen letsel oplopen door hun vingers in het product te steken.

Sla niet met kracht tegen de airconditioner en trek er niet krachtig aan.

- Dit kan leiden tot brand, letsel of problemen met het product.

Plaats geen objecten in de buurt van de buitenunit waardoor kinderen op het apparaat kunnen klimmen.

- Dit kan ertoe leiden dat kinderen ernstig letsel oplopen.

Gebruik deze airconditioner niet gedurende langere tijd op slecht geventileerde locaties of bij mensen met een beperking.

- Omdat dit gevaarlijk kan zijn als gevolg van zuurstofgebrek, moet minstens eenmaal per uur een raam worden geopend.



Gebruik niets om het ontdooien of schoonmaken te versnellen, tenzij wat door Samsung is aanbevolen.

Niet doorboren of verbranden.

Vergeet niet dat koelmiddelen mogelijk geurloos zijn.

Als er een vreemde substantie zoals water in het apparaat terechtkomt, koppelt u de stroomtoevoer los en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde onderhoudscentrum.

- Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.

Probeer het apparaat niet zelf te repareren, te demonteren of aan te passen.

- Gebruik geen andere zekering (zoals koper, staaldraad enz.) anders dan de standaardzekering.
- Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok, brand, problemen met het product of letsel.

LET OP

Plaats geen objecten of apparaten onder de binnenunit.

- Water dat uit de binnenunit lekt, kan leiden tot brand of materiële schade.

Controleer minstens eenmaal per jaar of het installatieframe van de buitenunit nog heel is.

- Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot letsel, overlijden of materiële schade.

Om persoonlijk letsel te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de richting van de horizontale uitblaaslinialen worden gewijzigd nadat de bewegingen van de verticale uitblaasliniaal zijn gestopt. (In het geval van een handmatige aanpassing van de horizontale luchtstroom)





Veiligheidsinformatie

Wanneer de airconditioning niet goed koelt of verwarmt, kan het zijn dat er koelmiddel lekt. In het geval van een lek stopt u de werking, verlucht u de ruimte en raadpleegt u onmiddellijk uw dealer voor het bijvullen van koelmiddel.

Het koelmiddel is niet schadelijk. Maar als het in aanraking komt met vuur, kan het schadelijke gassen doen vrijkomen en is er een brandrisico.

Tijdens het transport van de binnenunit moeten de leidingen bedekt zijn met beugels ter bescherming. Verplaats het product niet wanneer u de leidingen vasthoudt.

- Dit kan een gaslek veroorzaken.

Installeer het product niet op een schip of in een voertuig (zoals een camper).

- Zout, trillingen of andere omgevingsfactoren kunnen leiden tot defecten in het product, elektrische schokken of brand.

Ga niet bovenop het apparaat staan en plaats er geen objecten (zoals was, brandende kaarsen of sigaretten, borden, chemicaliën, metalen objecten enz.) op.

- Dit kan leiden tot elektrische schok, brand, problemen met het product of letsel.

Bedien het apparaat niet met natte handen.

- Dit kan leiden tot elektrische schok.

Spuut geen vluchtige materialen zoals insecticide op het oppervlak van het apparaat.

- Naast de schadelijke effecten voor mensen kan dit ook leiden tot elektrische schok, brand of problemen met het product.



Drink het water uit de airconditioner niet.

- Het water kan schadelijk zijn voor mensen.

Sla of schud niet met de afstandsbediening en laat hem niet vallen of probeer hem niet te demonteren.

Houd de batterijen van de afstandsbediening buiten bereik van kleine kinderen wanneer u deze vervangt.

- Als een klein kind een batterij inslikt, neem dan onmiddellijk contact op met een arts.

Let er bij het vervangen van de batterijen van de afstandsbediening op dat u geen batterijvloeistof op de huid krijgt.

- Batterijvloeistof is schadelijk voor mensen.

Raak de op het apparaat aangesloten leidingen niet aan.

- Dit kan leiden tot brandwonden of letsel.

Snijd of verbrand de verpakking of leidingen van het koelmiddel niet.

Richt de luchtstroom niet naar de haard of verwarming.

Gebruik deze airconditioner niet om precisie-apparatuur, voeding of cosmetica te bewaren of voor dieren, planten of voor andere ongewone doeleinden.

- Dit kan leiden tot materiële schade.

Vermijd het gedurende langere tijd direct blootstellen van mensen, dieren of planten aan de luchtstroom van de airconditioner.

- Dit kan leiden tot schade voor mensen, dieren en planten.



Veiligheidsinformatie

VOOR REINIGING



WAARSCHUWING

Reinig het apparaat niet door er direct water op te spuiten. Gebruik geen benzeen, thinner of alcohol om het apparaat te reinigen.

- Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, elektrische schok en/of brand.

Voordat het apparaat wordt gereinigd en voordat er onderhoud aan wordt gepleegd, moet u de stroomtoevoer loskoppelen en wachten tot de ventilator is gestopt.

- Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.



LET OP

Wees voorzichtig bij het reinigen van het oppervlak van de warmtewisselaar van de buitenunit; dit onderdeel heeft scherpe randen.

- Dit moet door een gekwalificeerd technicus worden gedaan. Neem contact op met uw installateur of servicecenter.


Reinig de binnenkant van de airconditioner niet zelf.

- Neem contact op met het dichtstbijzijnde onderhoudscentrum voor het reinigen van de binnenkant van het apparaat.
- Raadpleeg bij het reinigen van het filter de beschrijvingen in de paragraaf 'Reinigen'.
- Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot schade, elektrische schok of brand.
- Zorg ervoor dat letsel door de scherpe randen van het oppervlak wordt voorkomen bij het hanteren van de warmtewisselaar.



Overzicht binnenunit

Het uiterlijk van het daadwerkelijke product kan enigszins afwijken van onderstaande afbeelding.

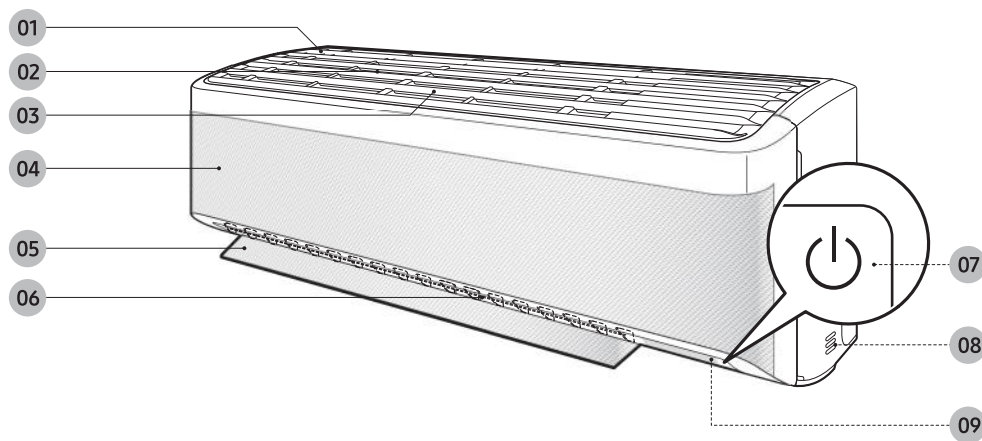

- | | |
|---|--|
| 01 Luchtinlaat | 06 Uitblaasliniaal (naar links en naar rechts) |
| 02 Luchtfilter | 07 Knop Aan/uit / ontvanger afstandsbediening |
| 03 Filter voor driedubbel gebruik
(voor de modellen AR**TXEA***) | 08 Sensor voor kamertemperatuur |
| 04 Wind-Free paneel | 09 Scherm |
| 05 Uitblaasliniaal (naar boven en naar beneden) | |

OPMERKING

- Bij het product worden twee Filter voor driedubbel gebruik en de handleiding meegeleverd.


In een oogopslag



Overzicht binnenunit

Scherm

In een oogopslag

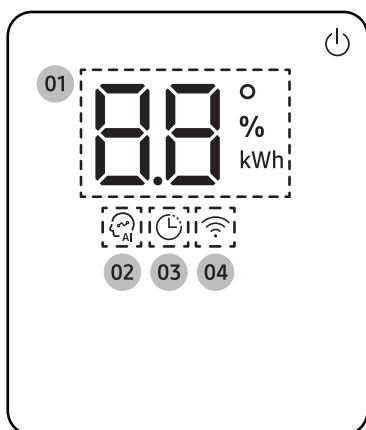

- 01 Temperatuurindicator (numeriek)
Indicator Filter reset (F)
Indicator elektriciteitsverbruik (numeriek /
Voor het multisysteem, indicator van gebruikstijd)
Indicator voor automatisch reinigen (i)
Indicator voor Defrost (dF)
- 02 AI Auto-indicator
- 03 Timerindicator
good'sleep-indicator
- 04 Wifi-indicator

OPMERKING


- Als het wifi-lampje gedurende 10 seconden knippert wanneer de airconditioner begint te werken, dan is hij niet met wifi verbonden. Zie "SmartThings-app" op pagina 43 en verbind de airconditioner met wifi.
- Wanneer de airconditioner met wifi is verbonden, kan hij uw gebruikspatronen verzamelen en leren zodat het in AI Auto-modus kan werken.





Overzicht afstandsbediening

Voor de meeste gebruiksaanwijzingen in deze handleiding moet u de afstandsbediening gebruiken.

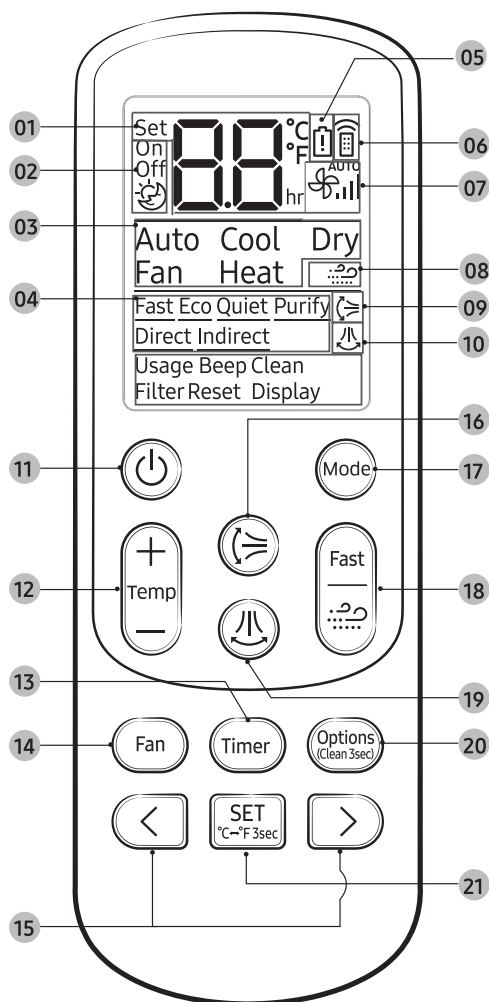


- 01 Indicator voor ingestelde temperatuur
- 02 Indicator voor timeroptie
- 03 Indicatie voor werkingssmodus
- 04 Indicator voor opties
- 05 Indicator voor batterij bijna leeg
- 06 Indicator voor zenden
- 07 Indicator voor ventilatiesnelheid
- 08 Indicator Wind-Free
- 09 Indicator voor verticale luchtverplaatsing
- 10 Indicator voor horizontale luchtverplaatsing
- 11 Knop Aan/uit
- 12 Knop Temperatuur
- 13 Knop Timer
- 14 Knop Ventilatorsnelheid
- 15 Richtingsknop/selectieknop
- 16 Knop Vertical air swing
- 17 Knop Mode
- 18 Knop Fast/Wind-Free
- 19 Knop Horizontal air swing
- 20 Knop Options/Clean
- 21 Knop SET/Knop voor temperatuurtype button (°C↔°F)

In een oogopslag

OPMERKING

- Hoewel **Purify**, **Direct**, en **Indirect** op het scherm van de afstandsbediening wordt getoond, is deze functie niet beschikbaar op dit model.

Vervang de batterijen van de afstandsbediening

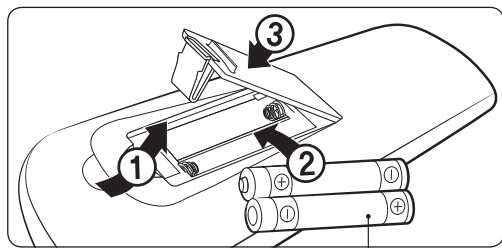

Twee AAA-batterijen van 1,5 V



Werking afstandsbediening

U kunt de airconditioner gemakkelijk gebruiken door een modus te selecteren en dan de temperatuur, ventilatiesnelheid en luchtrichting in te stellen.



Een werkingsmodus selecteren

Om de huidige modus te wijzigen tussen Auto, Cool, Dry, Fan en Heat, drukt u op de knop  (Modus).

U kunt de AI Auto-modus gebruiken nadat verbinding is gemaakt met het wifi-netwerk.

OPMERKING

U kunt de modi Cool, Dry en Heat in het volgende werkingsbereik gebruiken:

Modus	Cool	Dry	Heat
Binnentemperatuur	16 °C tot 32 °C	18 °C tot 32 °C	27 °C of minder
Buitentemperatuur	-10 °C tot 46 °C	-10 °C tot 46 °C	-15 °C tot 24 °C ¹⁾
Vochtigheid binnen	Relatieve luchtvochtigheid 80% of lager ²⁾	-	-

¹⁾ Als de buitentemperatuur zakt tot -15 °C, kan de verwarmingscapaciteit afnemen met wel 60-70%.

²⁾ Als de airconditioner gedurende langere tijd in Cool-modus moet werken in een heel vochtige omgeving, kan er condensatie optreden.

- Meer informatie over buitentemperatuur in het multisysteem vindt u in de handleiding van het multisysteem.


U kunt op de afstandsbediening schakelen tussen Celsius- en Fahrenheit-aanduidingen.



► Houd gedurende 3 of meer seconden ingedrukt.

OPMERKING

- De temperatuuraanduidingen op de binnenunit worden niet geschakeld.
- Deze functie wordt geannuleerd wanneer de batterijen van de afstandsbediening worden vervangen. Schakel in dit geval deze functie opnieuw in.

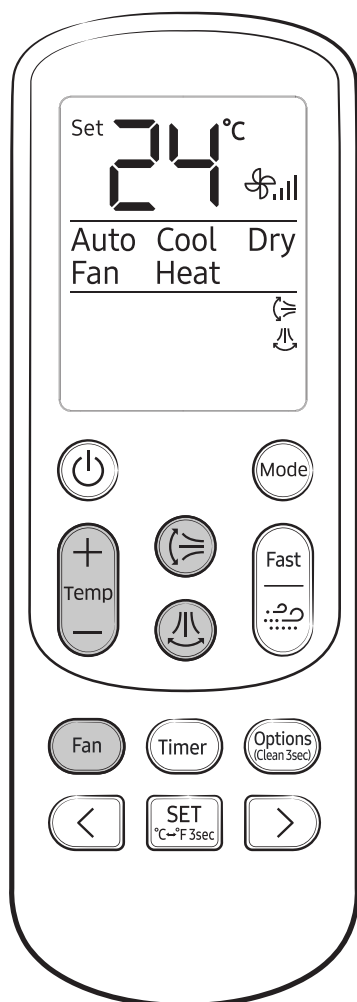

De temperatuur instellen

Om de temperatuur in elke modus te regelen, drukt u op de knop (Temperatuur): 

Modus	Temperatuurinstelling
AI Auto/Auto/ Cool/Heat	Pas aan instappen van 1 °C tussen 16 °C en 30 °C.
Dry	Pas aan instappen van 1 °C tussen 18 °C en 30 °C.
Fan	Geen temperatuurregeling.

De ventilatorsnelheid aanpassen

Selecteer uit de volgende ventilatiesnelheden:

Modus	Beschikbare ventilatiesnelheden
AI Auto/Auto/ Dry	 (Automatisch)
Cool/Fan/Heat	 (Auto),  (Laag),  (Mid),  (Hoog),  (Turbo)

De luchtstroomrichting aanpassen

Houd de luchtstroming in een constante richting door de beweging van de verticale en horizontale uitblaasliniaal te stoppen.

In werking ►  of 


OPMERKING

- Als u de verticale uitblaasliniaal handmatig aanpast, kan het voorkomen dat deze niet geheel wordt gesloten als u de airconditioner uitschakelt.
- Gebruik altijd de afstandsbediening om de luchtstroomschoepen af te stellen. Verplaats de schoepen niet met de handen. Ze werken dan mogelijk niet normaal.
- U kunt de verticale luchtstroomrichting niet regelen in Cool-modus wanneer de functie good'sleep ingeschakeld is.





Slimme stroomfuncties

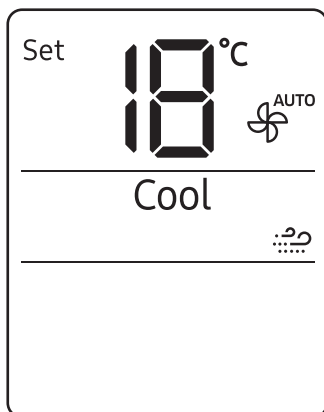

Functie Wind-Free Cooling


Gebruik de functie Wind-Free Cooling om te genieten van een milde bries uit de fijne gaten in het Wind-Free-paneel in plaats van lucht die rechtstreeks via de luchtstroomschoepen komt.

In Cool/Dry/Fan-modus ►

OPMERKING

- Als u deze functie wilt annuleren, drukt u opnieuw op de knop (Wind-Free).
- Wanneer de functie Wind-Free Cooling ingeschakeld is, regelt de airconditioner automatisch de temperatuur en ventilatorsnelheid om uw kamer mild en comfortabel te houden.
- Wanneer de functie Wind-Free Cooling wordt geannuleerd, gaat de airconditioner weer verder met de oorspronkelijke ventilatorsnelheid en komt er lucht uit de luchtstroomschoepen.
- In de Cool-modus bedraagt de aanbevolen ingestelde temperatuur tijdens de Wind-Free Cooling-werking 24 °C tot 26 °C.
- U kunt de functie Wind-Free Cooling gebruiken in de Cool-, Dry- of Fan-modus.
- U kunt de functie Quiet niet selecteren tijdens de Wind-Free Cooling-werking.
- Als u de functie Wind-Free Cooling selecteert, annuleert dit de functies Fast, Eco en luchtstroomrichting (, ,).



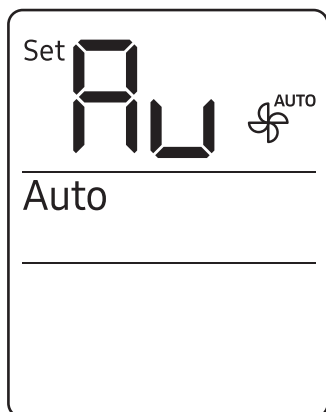

Modus AI Auto

Gebruik de AI Auto-modus om automatisch een van de modi Cool, Dry, Heat en Wind-Free Cooling te bedienen, afhankelijk van de geleerde gebruikerspatronen die verzameld zijn van een externe server via de wifi-module. De favoriete temperatuur en bedieningsmodus worden ook ingesteld op basis van de huidige temperaturen (binnen/buiten) en de verzamelde gebruikerspatronen.



Selecteer Auto.




OPMERKING

- U kunt deze modus gebruiken nadat verbinding is gemaakt met het wifi-netwerk. Zo niet wordt de Auto-modus geactiveerd.
- In AI Auto-modus verschijnen de indicatoren  (AI Auto) en  (wifi) op het scherm van de binnenunit.
- Als de verzamelde gebruikspatronen onvoldoende zijn, wordt de ingestelde temperatuur ingesteld op 24 °C.
- De ingestelde temperatuur wordt ingesteld binnen het bereik van 22 °C tot 26 °C in AI Auto-modus. U kunt ze ook handmatig wijzigen.
- Wanneer u op  (Modus) in de AI Automodus drukt, wordt de modus geannuleerd.
- Als u de ingestelde temperatuur AI Auto-modus wijzigt, keert het na 1 uur automatisch terug naar de AI-comforttemperatuur.





Slimme stroomfuncties

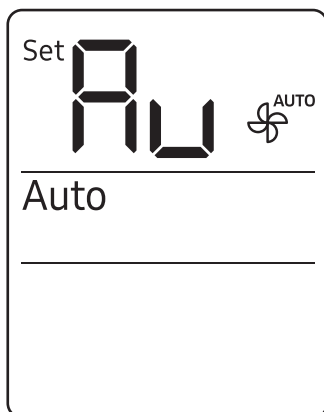

Modus Auto

Gebruik de Auto-modus om de krachtige koel- of verwarmingsfunctie uit te voeren om automatisch de gewenste temperatuur te verkrijgen. Wanneer het verschil tussen de kamertemperatuur en de ingestelde temperatuur daalt, regelt de airconditioner de ventilatorsnelheid en de luchtstroomrichting.



Selecteer Auto.



OPMERKING

- Als geen verbinding met het wifi-netwerk tot stand kan worden gebracht of de wifi-functie niet wordt ondersteund, dan wordt deze Auto-modus automatisch geactiveerd in plaats van de AI Auto-modus.
- Wanneer de kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur, produceert de airconditioner automatisch koele lucht.
- Wanneer de kamertemperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur, produceert de airconditioner automatisch warme lucht.

Cool-modus

Gebruik de Cool-modus om het bij warm weer koel te houden.




Selecteer Cool.



OPMERKING

- Houd het temperatuurverschil tussen de binnen- en de buitenlucht voor uw comfort binnen 5 °C.
- Selecteer na uw keuze voor Cool-modus de gewenste functie, temperatuur en ventilatiesnelheid.
 - Om sneller te koelen, selecteert u een lagere temperatuur en een snellere ventilatorsnelheid.
 - Om energie te besparen, selecteert u een hogere temperatuur en een lagere ventilatorsnelheid.
 - Als de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur benadert, vertraagt de motor van de compressor om energie te besparen.



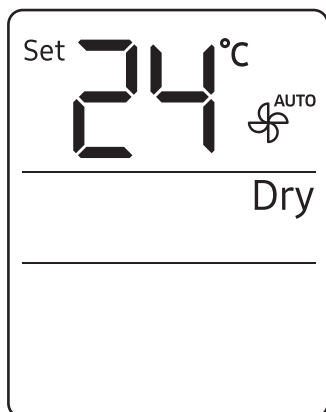


Modus Droog

Gebruik modus Dry bij regenachtig of vochtig weer.



OPMERKING

- Het goede ingestelde temperatuurbereik voor de ontvochtiging gaat van 24 tot 26 °C. Als u vindt dat de huidige vochtigheid hoog is, gebruik dan een lager ingestelde temperatuur.
- U kunt modus Dry niet gebruiken voor verwarmen. Modus Dry is ontworpen met een koelend bij-effect.

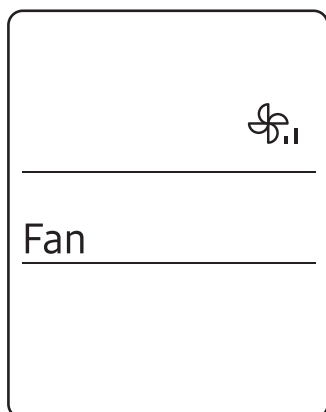

Modus Fan

Gebruik de Fan-modus om de airconditioner te laten werken als een vloerventilator, die voor een bries zorgt zonder verwarming of koeling.




OPMERKING

- Als de airconditioner gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt, laat hem dan gedurende 3 tot 4 uur werken in Fan-modus om de interne onderdelen te drogen.
- De buitenunit werkt niet in Fan-modus. Dit is normaal en dus geen storing van de airconditioner.



Slimme stroomfuncties

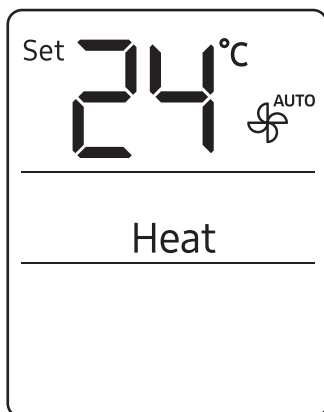

Modus Heat

Gebruik modus Heat om warm te blijven.



Selecteer Heat.



OPMERKING

- Terwijl de airconditioner opwarmt, kan de ventilator 3 tot 5 minuten aan het begin niet worden gebruikt, om koude luchtstroming te voorkomen.
- Als de airconditioner onvoldoende verwarmt, gebruikt u een extra verwarmingsapparaat in combinatie met de airconditioner.

Automatisch ontdooien

Wanneer de buitentemperatuur laag en de luchtvochtigheid hoog is, kan ijs worden gevormd op de warmtewisselaar van de buitenunit, wat de verwarmingsefficiëntie kan doen dalen. Wanneer aan deze voorwaarden voldaan is terwijl de Heat-modus ingeschakeld is, laat de airconditioner de functie Ontdooien gedurende 5 tot 12 minuten werken om het ijs van de warmtewisselaar buiten te verwijderen.




OPMERKING

- Wanneer de functie Ontdooien ingeschakeld is, verschijnt de indicator  (Ontdooien) op het scherm van de binnenunit, wordt stoom geproduceerd op de buitenunit, verplaatst de airconditioner de luchtstroomschoepen naar de onderste positie om te verhinderen dat koude lucht uit de binnenunit komt.
- U kunt geen andere functies selecteren met de afstandsbediening tot de functie Ontdooien voltooid is.





Diverse slimme functies

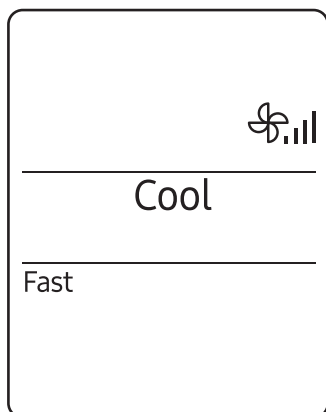

Functie Fast

Gebruik de functie Fast om een ruimte snel te koelen of te verwarmen. Deze functie is de meest krachtige functie voor koelen en verwarmen van de airconditioner. U kunt deze functie selecteren in de Cool- of Heat-modus.

In modus Cool of Heat ► 

OPMERKING



- U kunt de luchtstroomrichting wijzigen, maar u kunt de ingestelde temperatuur en de ventilatiesnelheid niet wijzigen.
- Wanneer u de functie Fast selecteert in de Heat-modus, kunt u gedurende 3 tot 5 minuten de ventilatorsnelheid mogelijk niet verhogen terwijl de unit opwarmt.
- Als u de functie Fast selecteert, worden de functies Wind-Free Cooling, Eco, good'sleep en Quiet geannuleerd.
- U kunt de functie Fast ook starten vanaf het menu Options:

In modus Cool of Heat ►  ►   ►

Selecteer Fast. ► 



Diverse slimme functies

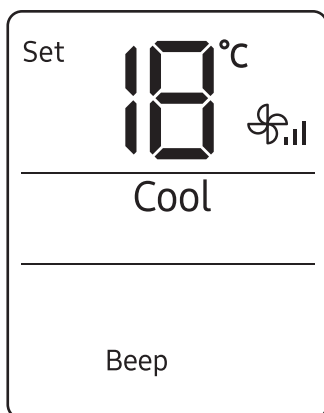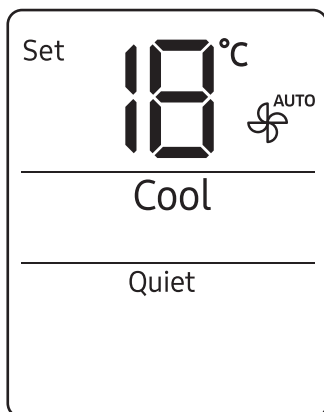

Functie Quiet

Gebruik de functie Quiet om het geluidsniveau van de unit te verminderen. U kunt deze functie selecteren in de Cool- of Heat-modus.

In modus Cool of Heat ►  ►   ►

Selecteer Quiet. ► 


OPMERKING

- U kunt de ingestelde temperatuur en de luchtstroomrichting wijzigen, maar niet de ventilatorsnelheid.
- Als u de functie Quiet selecteert, worden de functies Wind-Free Cooling, Eco, good'sleep en Fast geannuleerd.

Functie Beep

Gebruik de functie Beep om het piepgeluid in of uit te schakelen dat u hoort als u een knop op de afstandsbediening indrukt.

 ►   ► Selecteer Beep. ► 

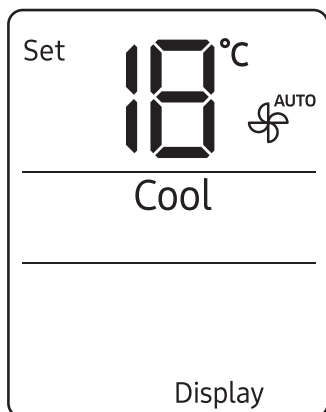


Functie Schermverlichting

Gebruik de functie Schermverlichting om de verlichting van het scherm van de binnenunit in of uit te schakelen.



OPMERKING

- Als u de huidige modus of functie wijzigt wanneer de functie Displayverlichting is ingeschakeld, wordt de verlichting van het scherm gedurende 5 seconden ingeschakeld en vervolgens opnieuw uitgeschakeld.
- Om de functie Displayverlichting uit te schakelen, herhaal bovenstaande methode opnieuw of schakel het product uit en in.

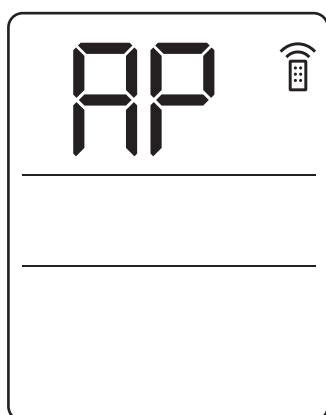

Functie Wifi (SmartThings-app)

Schakel de functie Wifi in om uw smartphone met de airconditioner te koppelen.




OPMERKING

- Wanneer u de functie Wifi inschakelt, wordt uw smartphone met de airconditioner gekoppeld, knippert de indicator  (Zenden) en verschijnt **AP** gedurende enkele seconden op het scherm van de afstandsbediening.
- Zodra uw smartphone met de airconditioner is verbonden, kunt u hem bedienen via draadloos internet met behulp van de app SmartThings die op uw smartphone is geïnstalleerd.
- Voor meer informatie over hoe u uw smartphone klaarmaakt voor verbinding en hoe u de airconditioner bedient met behulp van de app SmartThings, raadpleeg "SmartThings-app" op pagina 43.





Energiebesparende functies

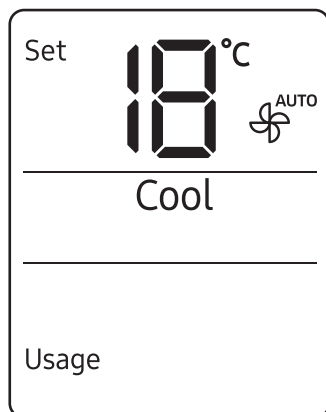

Controle elektriciteitsverbruik

Voor het multisysteem wordt deze functie niet ondersteund.

Gebruik de functie Usage om te controleren hoeveel elektriciteit de airconditioner verbruikt. De verbruikte hoeveelheid wordt gedurende enkele seconden weergegeven op de binnenunit en de ingestelde temperatuur wordt getoond.

In werking ►  ►   ►


Selecteer Usage. ► 

Het weergegeven bereik ligt tussen 0,1 kWh en 99 kWh. Het elektriciteitsverbruik wordt berekend vanaf het moment dat de airconditioner wordt ingeschakeld. De waarde wordt gereset wanneer de airconditioner wordt uitgeschakeld.

OPMERKING

- Het verbruik weergegeven op de binnenunit, kan iets afwijken van de hoeveelheid elektriciteit die werkelijk wordt verbruikt.
- U kunt het elektriciteitsverbruik alleen bekijken wanneer de airconditioner aan staat.



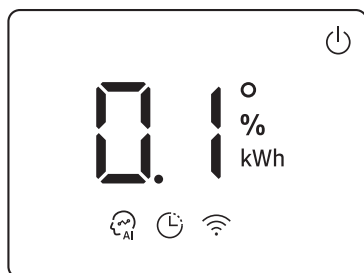

Controleren gebruikstijd

Voor het enkelvoudig systeem wordt deze functie niet ondersteund.

Gebruik de functie Gebruiksduur om de werksduur te controleren vanaf het moment dat de airconditioner is ingeschakeld tot het moment dat de functie Gebruiksduur is geselecteerd. De gebruikstijd wordt gedurende enkele seconden weergegeven op de binnenunit en de ingestelde binnentemperatuur wordt getoond.

In werking ►  ►   ►

Selecteer Usage. ► 

De gebruikstijd wordt weergegeven in uur-eenheden. 0,1 staat bijvoorbeeld gelijk aan 6 minuten, 2,5 betekent 2 uur en 30 minuten en 3,7 staat voor 3 uur en 42 minuten. Het waardebereik ligt tussen 0,0 en 99. De waarde wordt gereset wanneer de airconditioner wordt uitgeschakeld.


OPMERKING

- De verbruikstijd die wordt weergegeven op de binnenunit kan iets afwijken van de werkelijke verbruikstijd van de airconditioner.
- U kunt de gebruikstijd alleen bekijken wanneer de airconditioner aan staat.





Energiebesparende functies

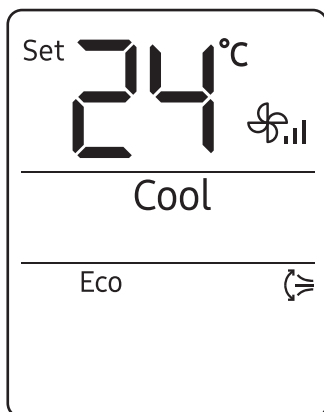

Functie Eco

Voor het multisysteem wordt deze functie niet ondersteund.

Gebruik de functie Eco om het elektriciteitsverbruik te verminderen maar toch koel of warm te blijven. U kunt deze functie selecteren in de Cool- of Heat-modus.

In modus Cool of Heat ▶ ▶ ▶


Selecteer Eco. ▶

OPMERKING

- Wanneer de functie Eco begint, verschijnt gedurende enkele seconden het patroon op de afstandsbediening. Ook begint de verticale luchtverplaatsing.
- U kunt de ingestelde temperatuur, luchtstroomrichting en ventilatorsnelheid wijzigen.
- De toegestane ingestelde temperaturen wanneer de functie Eco ingeschakeld is, zijn:

Modus	Minimale ingestelde temperatuur	Maximale ingestelde temperatuur
Cool	24 °C	30 °C
Heat	16 °C	30 °C

- Als u de ingestelde temperatuur wijzigt naar een temperatuur buiten het toegestane bereik voor de huidige modus, dan wordt de ingestelde temperatuur automatisch teruggezet binnen het bereik.
- Wanneer u de functie Eco uitschakelt, gaat de luchtverplaatsing door. Gebruik de knop (Verticale luchtverplaatsing) of (Horizontale luchtverplaatsing) om het uit te schakelen.
- Als u de functie Eco selecteert, worden de functies Wind-Free Cooling, good'sleep, Fast en Quiet geannuleerd.

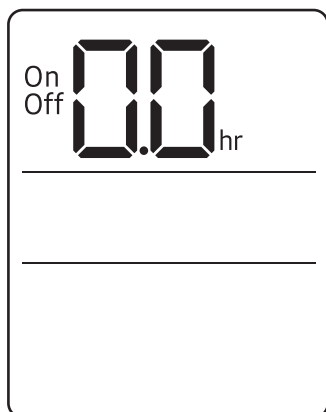

Functie Timer aan/Timer uit

Gebruik de functie Timer aan/uit om de airconditioner in of uit te schakelen na een bepaalde looptijd. Als u looptijden plant voordat de airconditioner in- of uitgeschakeld wordt, zorgt voor een zuinig gebruik van de airconditioner.



► Selecteer On of Off ►



(Stel de duur in.) ►



OPMERKING

- Om de functie Timer aan/uit te annuleren, stelt u de looptijd in op 0,0.
- Na het starten van de functie Timer aan/uit, wordt de indicator voor ⌚ (Timer) weergegeven op het scherm van de binnenunit.
- U kunt de looptijd instellen van 0,5 uur tot 24 uur.
- U kunt de looptijd voor Timer aan en Timer uit niet allebei op dezelfde looptijd instellen.


Timer aan en Timer uit combineren

Wanneer de airconditioner uit staat	Voorbeeld: Timer aan 3 uur, Timer uit 5 uur De airconditioner schakelt zichzelf in na 3 uur na de laatste keer waarop u op de knop  (INSTELLEN) hebt gedrukt om de functie Timer aan/uit te starten, blijft dan 2 uur aan en schakelt zichzelf weer uit.
Wanneer de airconditioner aan staat	Voorbeeld: Timer aan 3 uur, Timer uit 1 uur De airconditioner schakelt zichzelf uit na 1 uur na de laatste keer waarop u op de knop  (INSTELLEN) hebt gedrukt om de functie Timer aan/uit te starten, blijft dan 2 uur uit en schakelt zichzelf weer in.





Energiebesparende functies

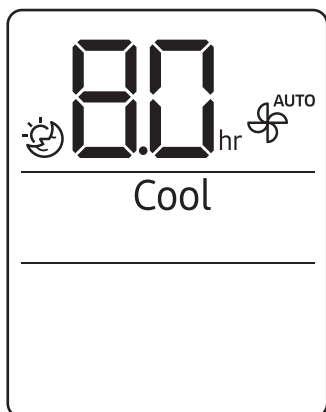

Functie good'sleep

Gebruik de functie good'sleep om energie te besparen wanneer u slaapt. U kunt deze functie selecteren in de Cool- of Heat-modus.

In modus Cool of Heat ► **Timer** (Selecteer ) ►

  (Stel de duur in.) ► **SET**
°C→°F 3sec

OPMERKING

- Om de functie good'sleep te annuleren, stelt u de looptijd in op 0,0.
- Na het starten van de functie good'sleep verschijnt de indicator voor  (Timer) op het scherm van de binnenunit.
- U kunt de looptijd instellen van 0,5 uur tot 24 uur.
- De aanbevolen ingestelde temperaturen wanneer de functie good'sleep ingeschakeld is, zijn:

Modus	Aanbevolen ingestelde temperatuur	Optimale ingestelde temperatuur
Cool	25 °C tot 27 °C	26 °C
Heat	21 °C tot 23 °C	22 °C

- De functie good'sleep kan werken wanneer de functie Wind-Free Cooling ingeschakeld is.
- Als u de functie good'sleep selecteert, worden de functies Eco, Fast en Quiet geannuleerd.

Schema

Taak	Hoe vaak	Door wie	Instructie
Activeer de functie Auto clean.	Telkens als dit nodig is	Eigenaar	"Automatische reinigingsfunctie" op pagina 34.
Het filter reinigen.	Eens per twee weken	Eigenaar	"Het filter reinigen" op pagina 37.
De filter voor driedubbel gebruik vervangen.	1 keer in de 3 jaar	Eigenaar	"De filter voor driedubbel gebruik vervangen" op pagina 38.
Maak het Wind-Free-paneel schoon	Minstens éénmaal per maand	Eigenaar	"Het Wind-Free-paneel schoonmaken" op pagina 39.
Maak de buitenkant van de binnenunit schoon.	Telkens als dit nodig is	Eigenaar	"De buitenkant van de binnenunit schoonmaken" op pagina 36.
Maak de buitenkant van de buitenunit schoon.	Minstens éénmaal per jaar	Eigenaar	"De warmtewisselaar op de buitenunit schoonmaken" op pagina 36.
Vervang de batterijen van de afstandsbediening	Telkens als dit nodig is	Eigenaar	"Vervang de batterijen van de afstandsbediening" op pagina 17.
Breng een corrosieremmer aan op de buitenunit. (Alleen indien geïnstalleerd in de buurt van zout water, zoals een zee)	Minstens éénmaal per jaar	Bevoegd technicus	Neem contact op met uw serviceprovider.
Maak de binnenkant van de binnen- of buitenunit schoon.	Eens per jaar	Bevoegd technicus	Neem contact op met uw serviceprovider.
Inspecteer de units, elektrische aansluitingen, koelmiddelleidingen en beschermingen.	Eens per jaar	Bevoegd technicus	Neem contact op met uw serviceprovider.



Reiniging


Automatische reinigingsfunctie

Gebruik de Automatische reinigingsfunctie als de binnenunit geur afgeeft.

Automatisch reinigen inschakelen

Om Automatisch reinigen in te schakelen, druk ten minste 3 seconden lang op de knop  (Options).

Op het scherm van de binneneenheid staat:

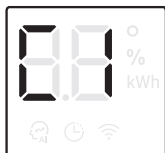

Als de airconditioner uitgeschakeld is, start Auto clean onmiddellijk. Wanneer de airconditioner aan staat, begint Automatisch reinigen zodra de airconditioner stopt met werken.



OPMERKING

- U kunt Auto clean ook activeren via het menu Options:



- Zodra Automatische reinigings geselecteerd is, wordt het altijd geactiveerd wanneer de airconditioner wordt uitgeschakeld.
- Auto clean werkt gedurende 10 tot 30 minuten afhankelijk van de interne droogomstandigheden. Op het scherm van de binneneenheid wordt de voortgang van het schoonmaken weergegeven van 1 tot 99%.
- Als u een andere functie start wanneer Auto clean bezig is, pauzeert Auto clean en hervat het wanneer de andere functie stopt.
- Wanneer Auto clean voltooid is, wordt de airconditioner uitgeschakeld.





Auto clean annuleren

Volg onderstaande procedure om Automatisch schoonmaken te annuleren wanneer de functie is:



► Houd gedurende 3 of meer seconden ingedrukt.

of



► Selecteer Clean. ►



OPMERKING

- Door Auto clean te annuleren wordt het niet gedeactiveerd.

Automatisch reinigen uitschakelen

Om Automatisch schoonmaken te deactiveren, volgt u onderstaande procedure terwijl de airconditioner actief is of uitgeschakeld is:




► Selecteer Clean. ►





Reiniging

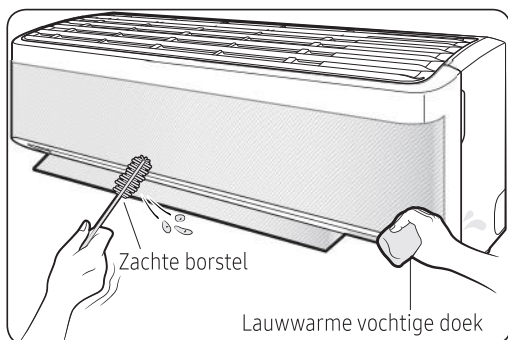

De buitenkant van de binnenunit schoonmaken

- 1 Schakel de airconditioner uit en wacht tot de ventilator stopt.
- 2 Koppel de stroomvoorziening af.
- 3 Gebruik een zachte doek of lauwe vochtige doek om de buitenkant schoon te maken.



WAARSCHUWING

- Reinig het apparaat niet door er direct water op te spuiten. Als water in de unit komt, kan dit leiden tot elektrische schok of brand dat overlijden, ernstig letsel of materiële schade kan veroorzaken:



LET OP

- Gebruik geen alkalisch reinigingsmiddel om het scherm van de binnenunit schoon te maken.
- Gebruik geen zwavelzuur, zoutzuur of organische oplosmiddelen, zoals verfverdunder, kerosine, aceton, benzeen of alcohol, om de oppervlakken schoon te maken.

De warmtewisselaar op de buitenunit schoonmaken

- 1 Schakel de airconditioner uit en wacht tot de ventilator stopt.
- 2 Koppel de stroomvoorziening af.
- 3 Sproei water op de warmtewisselaar om stof en ander afval te verwijderen.



LET OP


- Gebruik geen zwavelzuur, zoutzuur of organische oplosmiddelen, zoals verfverdunder, kerosine, aceton, benzeen of alcohol, om de oppervlakken schoon te maken.
- Als u de binnenkant van de warmtewisselaar moet inspecteren of schoonmaken, neem dan contact op met een plaatselijk onderhoudscentrum voor hulp.





Het filter reinigen

Reinig het luchtfilter elke twee weken of wanneer de **F** (herinnering voor reinigen van filter) op het scherm van de binnenunit verschijnt. De tijd tussen reinigingsmomenten kan variëren, afhankelijk van het gebruik en de omgevingscondities.

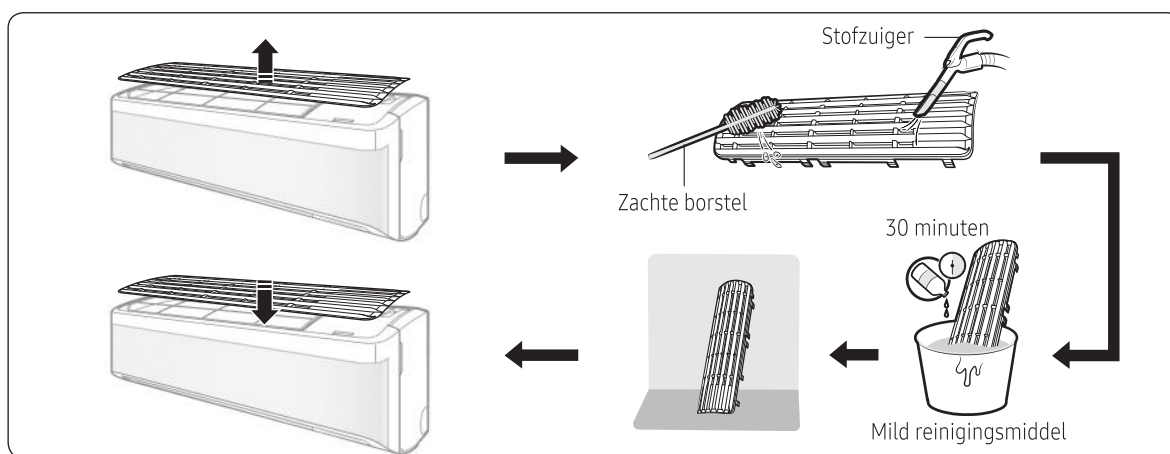

- 1 Schuif het filter van de unit.
- 2 Gebruik een zachte borstel of stofzuiger om stof of afval van het filter te verwijderen.
- 3 Dompel het filter gedurende 30 minuten in een oplossing van water en mild wasmiddel.
- 4 Spoel het filter en laat het aan de lucht drogen in een goed verluchte ruimte die niet aan rechtstreeks zonlicht is blootgesteld.
- 5 Plaats het filter op zijn plaats.
- 6 Reset de herinnering voor reinigen van het filter:

In werking ► **Options**
(Clean 3sec) ► **<** **>** ► Selecteer Filter Reset. ► **SET**
°C→°F 3sec

⚠ LET OP

- Zorg ervoor dat u het filter niet beschadigt tijdens het schoonmaken.
- Schrob het luchtfilter niet met een harde borstel of ander hulpmiddel voor schoonmaak.
- Stel het luchtfilter tijdens het drogen niet bloot aan direct zonlicht.






Reiniging

De filter voor driedubbel gebruik vervangen (voor de modellen AR**TXEA***)

Schuif een nieuw filter voor driedubbel gebruik in de richting van pijl 2.

Vervang de filters voor driedubbel gebruik elke drie jaar. De vervangingscyclus kan verschillen afhankelijk van de omgeving en de gebruiksduur.

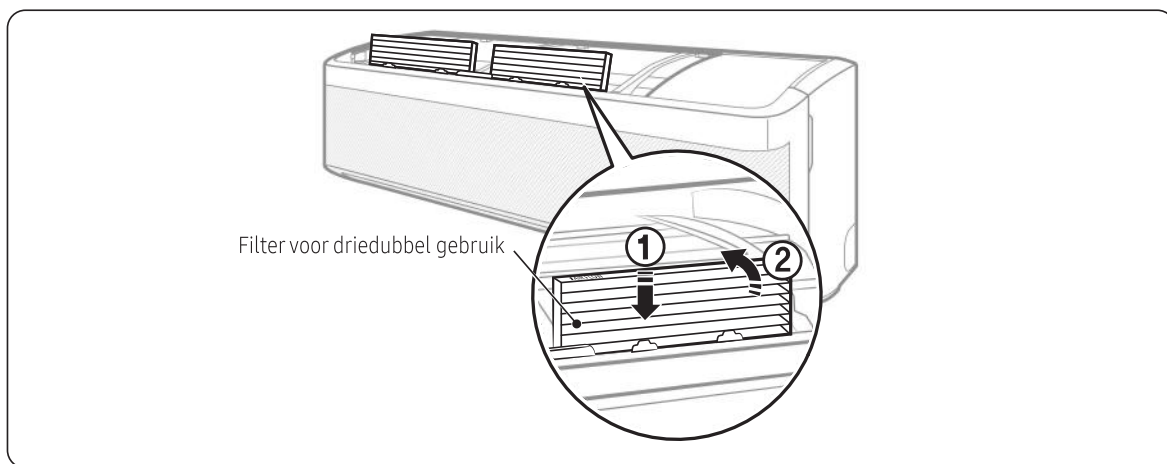

! LET OP

- Maak het filter voor driedubbel gebruik niet schoon met water. Als u dat toch doet, kan dit het filter schade toebrengen.

📄 OPMERKING


- Om een filter voor driedubbel gebruik te vervangen, koopt u een nieuwe in een servicecenter.
- Als u het filter voor driedubbel gebruik langdurig in een omgeving gebruikt waar vis wordt gebakken en wordt gerookt, verlucht de ruimte dan door een raam te openen.





Het Wind-Free-paneel schoonmaken

Maak het Wind-Free-paneel minstens éénmaal per maand schoon.

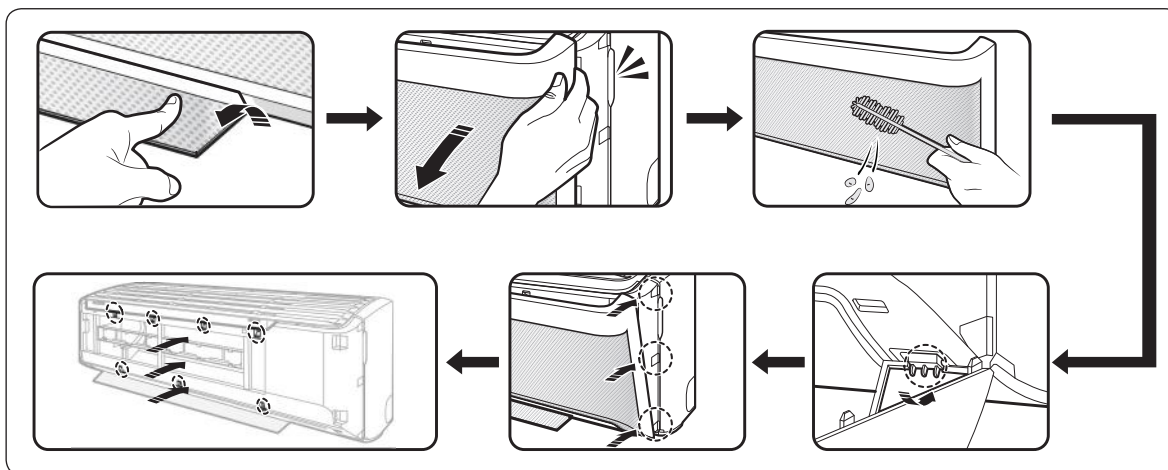

- 1 Trek de luchtstroomschoep open.
- 2 Houd beide kanten van het Wind-Free-paneel vast en trek eraan totdat het loskomt van de airconditioner.
- 3 Gebruik een zachte borstel of stofzuiger om stof te verwijderen.
- 4 Hang het Wind-Free-paneel in de groeven links en rechts onderaan.
- 5 Lijn de uitstekende delen van het Wind-Free-paneel uit met de groeven aan de bovenkant, het midden en onderkant van het voorpaneel.
- 6 Na het invoeren van het Wind-Free-paneel, druk met de handen op de 4 bovenste plaatsen en de 3 onderste plaatsen zodat er geen speling is naar het paneel.

⚠ LET OP

- Als u het Wind-Free-paneel bevestigt wanneer de luchtstroomschoep niet open is, kan het door het Wind-Free-paneel versperd raken en mogelijk niet goed openen.





Probleemoplossing

Als de airconditioner niet normaal werkt, raadpleeg dan onderstaande gids voor probleemoplossing.

Probleem	Oplossing
De airconditioner stopt met werken.	• Zorg ervoor dat de unit stroom krijgt. • Controleer de stroomonderbreker. Als deze is uitgeschakeld, schakel hem opnieuw in en start de unit opnieuw op. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw serviceprovider. • De functie Timer uit heeft de unit mogelijk uitgeschakeld. Schakel de unit opnieuw in.
Kan de temperatuur niet wijzigen.	• Controleer of de unit in de modus Fan of Fast werkt. Als dat zo is, kunt u de ingestelde temperatuur niet wijzigen; de unit regelt automatisch de ingestelde temperatuur.
Foute temperatuur van de luchtstroom.	• Controleer de ingestelde temperatuur. In de Cool-modus gebeurt de koeling alleen wanneer de ingestelde temperatuur lager is dan de huidige temperatuur. In de Heat-modus gebeurt de verwarming alleen wanneer de ingestelde temperatuur hoger is dan de huidige temperatuur. • Druk op de knop  (Temperatuur) op de afstandsbediening om de ingestelde temperatuur te wijzigen. • Controleer of het luchtfilter wordt geblokkeerd door vuil of afval. Als het luchtfilter is geblokkeerd, kunnen de prestaties op het gebied van koelen en verwarmen afnemen. Maak het luchtfilter regelmatig schoon (pagina 37). • Controleer of de buitenunit is afgedekt en of er obstakels in de buurt staan. Verwijder eventuele afdekkingen en obstakels. • Controleer of de functie Ontdooien ingeschakeld is (pagina 24). Tijdens het ontdooien stopt de ventilator en komt er geen warme lucht uit de unit. • Controleer of er deuren of ramen openstaan. Dit kan een slechte circulatie of slechte prestaties veroorzaken. Sluit alle deuren en ramen. • Controleer of de lengte van de leiding tussen de units de maximale lengte van de leiding overschrijdt (zie "Typische installatie" in de Installatiehandleiding). Als dat zo is, dan kunnen de prestaties van de the koeling en verwarming verminderen.
Ik kan de richting van de luchtstroming niet wijzigen.	• Controleer of de functie good'sleep ingeschakeld is in de Cool-modus. Als dat zo is, kunt u de luchtstroomrichting niet regelen.
Ik kan de ventilatiesnelheid niet wijzigen.	• Controleer of de unit in de Auto-, Dry- of Fast-modus werkt of de functie good'sleep ingeschakeld is in de Cool-modus. In deze omstandigheden kunt u de ventilatorsnelheid niet regelen; de unit regelt automatisch de ventilatorsnelheid.





Probleem	Oplossing
De afstandsbediening werkt niet.	- Vervang de batterijen in de afstandsbediening. - Zorg ervoor dat de afstandsbediening een ongehinderd signaal naar de unit kan sturen. - Houd de unit weg van fel licht. Licht van fluorescentielampen of neonlampen kan het signaal van de afstandsbediening onderbreken.
De functie Timer aan/Timer uit werkt niet.	Zorg ervoor dat u op de afstandsbediening op de knop  (INSTELLEN) drukt wanneer u de timer instelt.
De indicator op de afstandsbediening knippert continu.	- Druk op de knop  (Aan/uit) om de unit uit te schakelen, of haal de stekker uit het stopcontact. - Als de controlelamp op de afstandsbediening blijft knipperen, neem contact op met uw serviceprovider.
Er komen geuren uit de unit tijdens de normale werking.	- Als de unit in een rokerige omgeving werkt, ventileer de ruimte of laat de unit gedurende 3 tot 4 uur werken in de Fan-modus. Er zijn geen onderdelen in de unit die sterke geuren produceren. - Controleer of de afvoerlijnen schoon zijn. Reinig deze regelmatig.
Het scherm van de afstandsbediening geeft een foutmelding weer.	Als de indicator van de binnenunit knippert, noteer dan de foutcode. Neem contact op met uw serviceprovider en meld hem de foutcode.
De unit maakt lawaai.	Het is normaal dat de unit tijdens de werking wat lawaai maakt. Als de lengte van de leiding tussen de units minder dan 3 m bedraagt en geen spoel was gebruikt (zie "Typische installatie" in de Installatiehandleiding), dan kan er via de leidingen extra lawaai komen van de buitenunit naar de binnenunit.
Er wordt rook gegenereerd door de buitenunit.	In de winter gaat het hoogstwaarschijnlijk om stoom die van de warmtewisselaar buiten komt terwijl de functie Ontdooien ingeschakeld is.
Er druipt water van de leidingaansluitingen van de buitenunit.	Er kan condensatie optreden wanneer de omgevingstemperatuur of vochtigheid aanzienlijk schommelt. Dit is normaal.





Informatie over het koelmiddel

Belangrijke informatie: regelgeving met betrekking tot het gebruikte koelmiddel.
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen. Ventileer geen gas in de atmosfeer.

LET OP

Als het systeem 5 tCO₂e of meer fluorhoudend broeikasgassen bevat, moet het ten minste een keer elke 12 maanden op lekken worden gecontroleerd, volgens de regelgeving nr. 517/2014. Deze activiteit mag uitsluitend door gediplomeerd personeel worden uitgevoerd. In het bovenstaande geval moet de installateur (of erkend persoon die verantwoordelijk is voor de eindcontrole) een onderhoudsboek verstrekken met alle informatie, overeenkomstig VERORDENING (EU) Nr. 517/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 april 2014 aangaande gefluoreerde broeikasgassen.

Deze binnenunit kan worden aangesloten op een R-32 of R-410A buitenunit.

Type koelmiddel	GWP-waarde
R-32	675
R-410A	2088

- GWP: Aardopwarmingsvermogen
- Berekening van tCO₂e : kg x GWP / 1000





SmartThings-app

De SmartThings-app kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen om de bruikbaarheid en prestaties van het product te verbeteren.

Gebruik de app SmartThings op uw smartphone om de airconditioner via draadloos internet te bedienen.

Om de airconditioner vanop afstand te bedienen, moet u uw smartphone met de airconditioner verbinden. Indien al aangesloten, sla over tot "Stap 6. De airconditioner met uw smartphone bedienen" op pagina 44.

Stap 1. De verbindingsvereisten controleren

Voordat u uw smartphone met de airconditioner, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende vereisten is voldaan:

- Wifi-toegangspunt: alleen een wifi-toegangspunt van 2,4 GHz
- De airconditioner en uw smartphone moeten zich binnen het bereik van hetzelfde wifi-toegangspunt bevinden en ermee verbonden zijn. Na de verbinding kunt u de airconditioner bedienen vanaf elke ruimte via diverse draadloze netwerken zoals wifi, 3G, LTE en 5G.
- Aanbevolen Android-telefoons: Android 6,0 of later, ten minste 2 GB RAM
- Ondersteunde Apple-telefoons: iOS 10,0 of later, iPhone 6 of later
- Android-tablets en iPads worden niet ondersteund.

Stap 2. Uw smartphone met het wifi-netwerk verbinden

- 1 Schakel het wifi-toegangspunt in.
- 2 Tik op **Settings** → **Wi-Fi** op uw smartphone.
- 3 Tik op de **Wi-Fi**-schakelaar om hem te activeren en selecteer vervolgens het 2,4 GHz wifi-toegangspunt om er verbinding mee te maken.
- 4 Voer indien nodig het wachtwoord voor het toegangspunt in.
- 5 Tik op **Advanced**.
- 6 Tik op de schakelaar **Switch to mobile data** om hem te deactiveren.

Stap 3. De app SmartThings installeren

Als de app SmartThings niet op uw smartphone geïnstalleerd is, volg dan onderstaande procedure. Indien geïnstalleerd, sla over tot "Stap 4. De app SmartThings configureren" op pagina 43.

- 1 Start **Play Store** of **App Store**.
- 2 Tik op het zoekveld en zoek vervolgens naar "SmartThings".
- 3 Tik op **INSTALL** voor de gevonden app SmartThings.
- 4 Selecteer **Agree**.

Stap 4. De app SmartThings configureren

Zodra de app SmartThings geïnstalleerd is, volg onderstaande procedure om hem te configureren. Indien al geconfigureerd, sla over tot "Stap 5. Uw smartphone met de airconditioner verbinden" op pagina 44.

- 1 Start de app **SmartThings**.
- 2 Wanneer u pop-upvensters ziet die vragen naar de locatie, wifi, Bluetooth-toestemmingen, tik op **Start**.
- 3 Tik op **Log In**.
- 4 Als u geen Samsung-account hebt, tik op **Add account** om uw Samsung-account aan te maken.
- 5 Meld u aan op uw Samsung-account.
- 6 Ga akkoord met de **TERMS AND CONDITIONS**.
- 7 Wanneer een pop-upvenster toegang vraagt tot informatie over de locatie, tik op **ALLOW**.



SmartThings-app

Stap 5. Uw smartphone met de airconditioner verbinden

- 1 Steek de stekker van het netsnoer van de airconditioner in het stopcontact en schakel de stroom in.
- 2 Start de app **SmartThings**.
- 3 Tik op **Add device** op het startscherm van de app SmartThings.
- 4 Tik op **ADD DEVICE MANUALLY**.
- 5 Tik op **Air conditioner** > **Room air conditioner**.
- 6 Houd de knop  (Timer) op de afstandsbediening ten minste 4 seconden ingedrukt.

Om te melden dat de registratie van de geselecteerde airconditioner naar uw Samsung-account bezig is, knippert de indicator  (Verzenden) diverse seconden lang en verschijnt **RP** op het scherm van de afstandsbediening. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, dooft de indicator  (Verzenden) en verdwijnt **RP**. Een nieuwe apparaatkaart voor de geselecteerde airconditioner wordt toegevoegd aan het startscherm van de app SmartThings.

Stap 6. De airconditioner met uw smartphone bedienen

- 1 Start de app **SmartThings**.
- 2 Tik op het startscherm van de app SmartThings op de apparaatkaart voor de airconditioner, die was toegevoegd toen u verder ging met "Stap 5. Uw smartphone met de airconditioner verbinden" op pagina 44.
- 3 Raadpleeg de tabel op de volgende pagina en bedien de airconditioner vanop afstand met uw smartphone.



WAARSCHUWING

- Waarschuwing melding voor RF-belichting – om 20 cm afstand te behouden bij de installatie van deze module.
- Waarschuwing dat deze module niet mag worden geïnstalleerd en niet mag worden bediend tegelijkertijd met een andere radio zonder extra beoordeling of FCC-indiening.

- Instructie voor de etikettering van het hostsysteem, het hostsysteem moet een geschikt etiket bevatten dat aangeeft: "Bevat FCC ID: A3LSWL-B70F"
- Uw apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld om in alle Europese landen te worden gebruikt. De WLAN kan in de EU zonder beperking binnenshuis worden gebruikt, maar kan niet buitenshuis in Frankrijk worden gebruikt.

Specificaties

Wi-Fi	
Frequentiebereik	Zendvermogen (max.)
2412 - 2472 MHz	20 dBm

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by sending an email to <mailto:oss.request@samsung.com>.

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 leads to the download page of the source code made available and open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.





Categorie	Functie	Omschrijving
Bewaking	Ingestelde temperatuur	Toont de ingestelde temperatuur.
	Huidige temperatuur	Toont de huidige temperatuur.
Bediening	Voeding	Hiermee schakelt u de airconditioner in of uit.
	Modus	Hiermee selecteert u de gewenste werking.
	Temperatuur	Hiermee past u de ingestelde binnentemperatuur aan.
	Ventilatorsnelheid	Hiermee stelt u de ventilatorsnelheid van de werkingsmodus in.
	Windrichting	Hiermee stelt u de ventilatorrichtingen van de werkingsmodus in.
	Wind-Free Koeling	Hiermee schakelt u de functie Wind-Free Cooling in of uit.
	Schema	Hiermee stelt u de functie Timer aan/uit in. - Het maximaantal schema's die u met behulp van de functie Timer aan/uit kunt instellen, is 10. - De ingestelde tijden voor de functies Timer aan en Timer uit moeten verschillend zijn. - Zodra de functie Timer aan/uit is ingesteld, wordt de instelling bewaard, zelfs als u de stekker van de airconditioner uit het stopcontact haalt en er op nieuw in steekt.
	Options	Hiermee selecteert u een optie in de werkingsmodus. - De beschikbare opties kunnen variëren per model airconditioner. - De ventilatorsnelheid en luchtstroomrichting worden automatisch ingesteld volgens de geselecteerde opties. - Meer gedetailleerde informatie over de opties van het product vindt u op pagina 20 ~ 27.
	Instellingen	Hiermee stelt u aanvullende functies in. - Druk op de knop Settings op het bedieningsscherm om gedetailleerde informatie over de airconditioner te controleren of instellen. - De functies Clean, Filter en Beep kunnen worden ingesteld. - Wanneer de functie Beep uit is, wordt de pieptoon van het apparaat gedempt.



SAMSUNG

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

LAND	BEL	OF BEZOEK ONS ONLINE VIA
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 Цена на един звазск разговор 0800 111 31 Безплатен за всички оператори *8000 (apel in retea)	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

